

說明書

博世智能門鎖FU780



重要注意事項



請仔細閱讀使用說明書！

它包含有電子鎖使用和保養的重要資訊：

- 1.機械鑰匙需放在室外安全位置，如：車內、辦公室等。
- 2.請勿將鎖暴露在淋雨或太陽暴晒等戶外環境下。
- 3.請勿嘗試自行安裝、拆解門鎖，以免出現不必要的損失。
- 4.請勿用硬物或重物敲擊門鎖。
- 5.出門時，請確認門鎖已經被關閉並鎖定。
- 6.請勿用水或其它溶劑(如汽油或苯類成份的液體)擦試門鎖，會引起電路短路，門鎖老化或者掉漆。
- 7.請定期更改密碼。
- 8.本產品只適用鹼性電池，使用過程中出現低電量警報，請即時更換電池。
- 9.虛位+真實密碼最多可輸入32位（其中真實密碼6位）
例如：真實密碼+****或****+真實密碼，或****+真實密碼+****
- 10.對於出現觸摸屏觸摸失效時，建議通過使用緊急電源連接底部Micro-USB口重啟設備解決。
- 11.如使用鑰匙開門後，抽出鑰匙前請旋轉鑰匙，直至鑰匙歸位。
- 12.請確認並遵循以上說明避免門鎖損壞。




電子鎖附近切勿存放或使用易燃性物品，如煤氣，塗料，汽油等，並且禁止將易燃、易爆物品如酒精，汽油等放在電子鎖附近，以防爆炸及火災的發生。

任何因用戶或第三方的不當安裝、調試、維修或使用未經本公司授權的第三方配件引起的產品損壞/損毀、產品以外的用戶信息洩漏、財物損害和人身傷害，本公司不予承擔責任！

因產品功能和品質提升而進行功能和設計上的更改，恕不另行單獨通知。
V1.00版本

產品說明

室外鎖結構簡介
智能密碼鍵盤

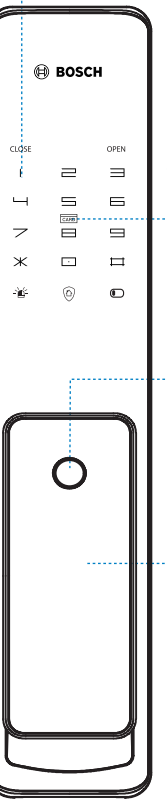


卡片感應位置

指紋辨識區


把手（室外）

重啟和緊急電源接口 機械鑰匙

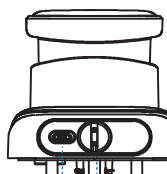

室內鎖及鎖體結構簡介

電池蓋 S鍵-短按進入系統選單
長按設置常開模式
音量調節開關

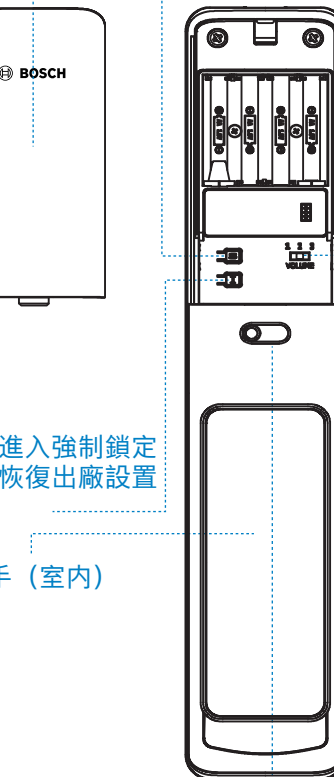

I鍵-短按進入強制鎖定
長按恢復出廠設置

把手（室內）

安全鎖撥鈕

翻斗舌

主鎖舌

感應鎖舌

產品規格

外鎖尺寸: 71 (D) ×80 (W) ×395 (H) mm

內鎖尺寸: 71 (D) ×80 (W) ×395 (H) mm

工作溫度: -25°C~+55°C

工作濕度: 25~93% RH, 無冷凝

解鎖密碼儲存數量: 100組

解鎖指紋儲存數量: 100個


解鎖卡儲存數量: 100張

支援機械鑰匙解鎖


支援遠程解鎖（可選配置），需另購網路配對模塊

電池: 1.5VAA (LR6) 鹼性電池×4（工作電壓: 4.5V~6V）

配件清單

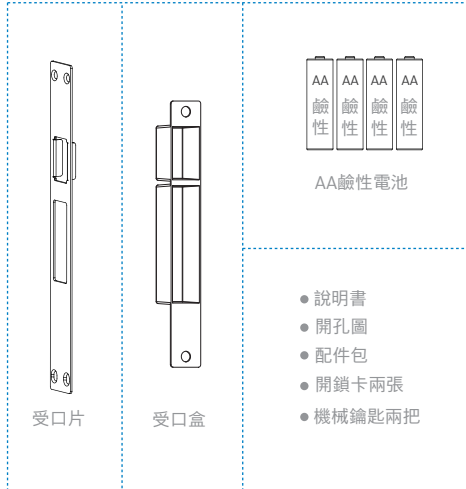

FU780安裝展開圖

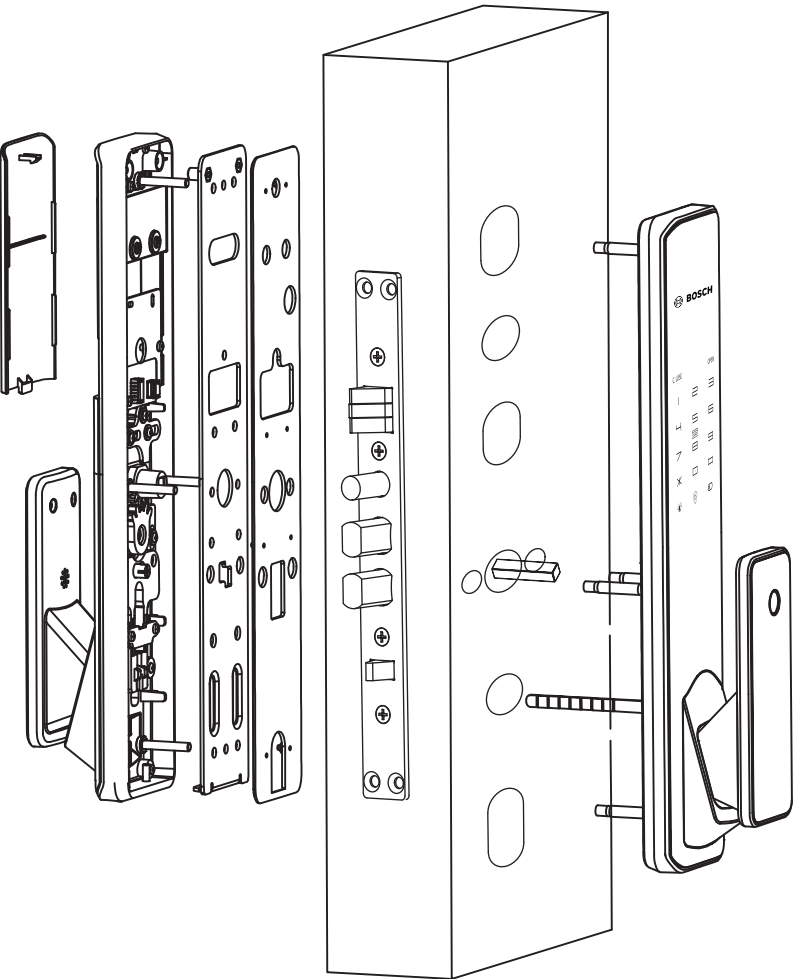


安裝說明


1.開向調節





鎖體開向調節

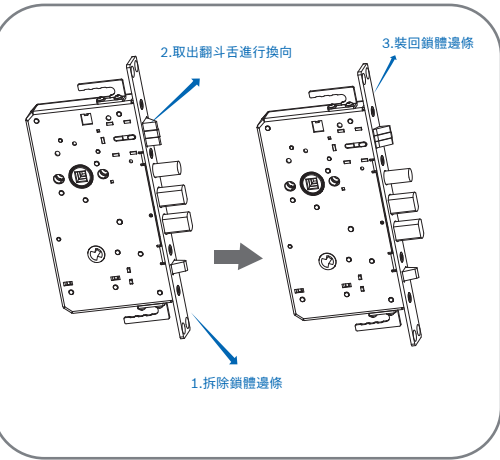

室外鎖、室內開向调节

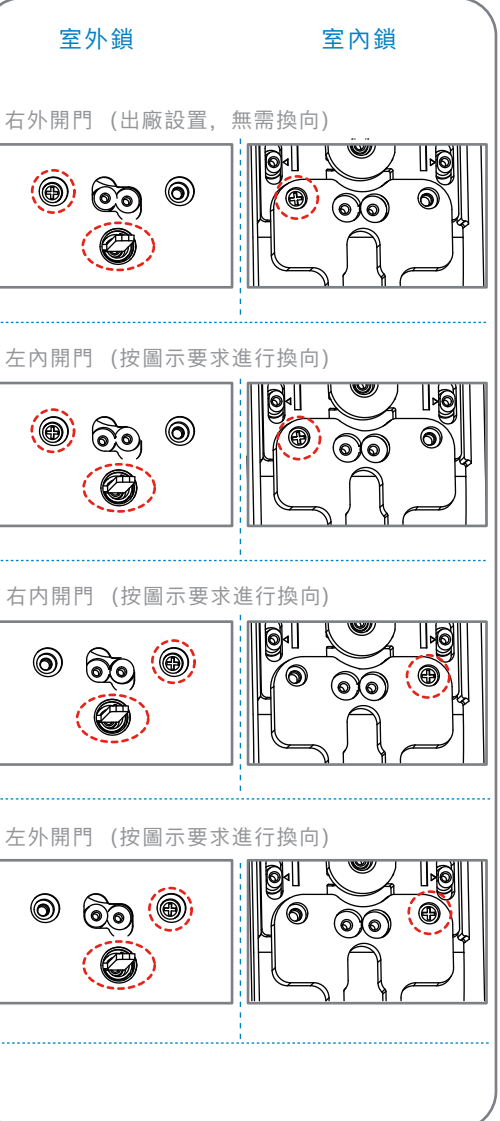

2.安裝方法

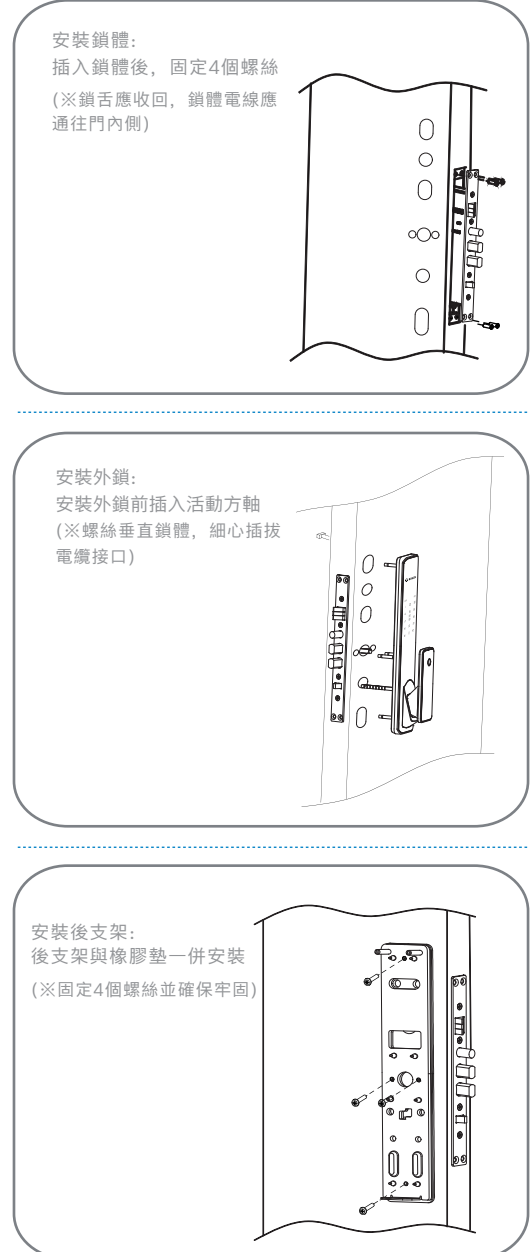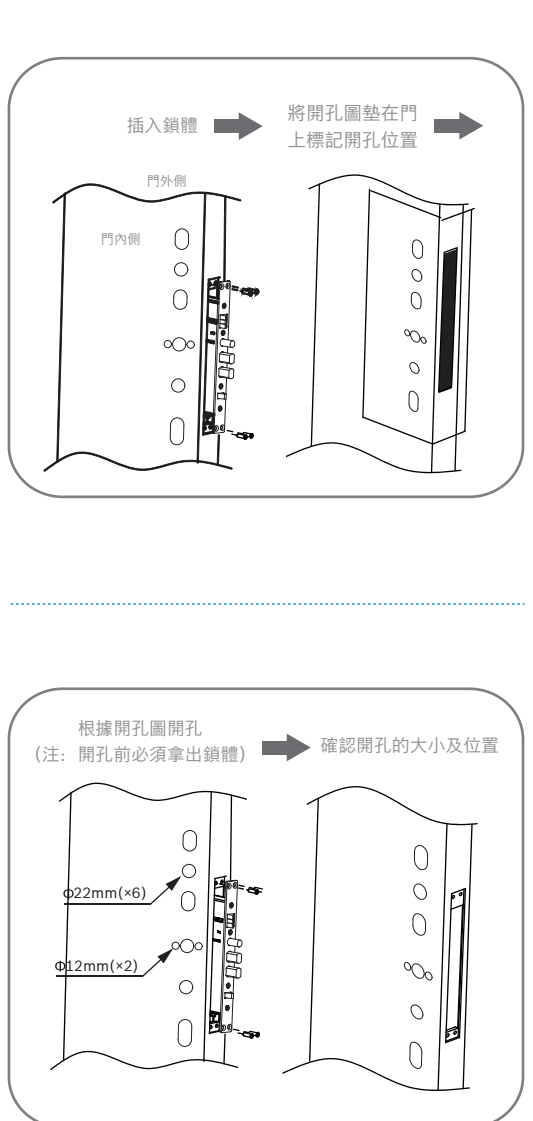

功能操作

“S”鍵介紹

短按進入系統選單
長按設置常開模式
(※固定4個螺絲且確保牢固)



“I”鍵介紹

短按進入強制鎖定
長按恢復出廠設置



音量鍵介紹

三格音量
可供選擇



功能操作

初始功能及恢復出廠設置

初始密碼: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

用戶更改新密碼為6位數, “*” 號鍵為返回鍵, “#” 號鍵為確認鍵。

管理員涵蓋管理員密碼和管理員指紋。

恢復出廠設置操作: 長按後面板I鍵5秒, 直到聽到語音提示。

功能	操作	具體描述
設置密碼	添加管理員密碼	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 2.輸入初始管理員密碼(如已更改,請輸入管理員密碼),按“#”鍵; 3.再按“1”,按“1”,輸入“新密碼”,按“#”鍵確認;再次輸入“新密碼”,按“#”鍵確認。 管理員密碼編號:001。
	添加普通用戶密碼	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“1”,按“2”,輸入普通用戶編號“002-090”,按“#”鍵; 3.輸入普通用戶密碼,按“#”鍵確認。 再次輸入普通用戶密碼,再按“#”鍵保存。
	添加一次性密碼	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“1”,按“3”,輸入用戶編號“091-100”,按“#”鍵; 3.輸入一次性密碼,按“#”鍵確認。 再次輸入一次性密碼,再按“#”鍵保存。
	刪除單個密碼	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“1”,按“4”,輸入用戶編號“002-100”,按“#”鍵,確認刪除; 按“#”鍵確認,刪除成功。 管理員密碼無法刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
設置卡	刪除全部密碼	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“1”,按“5”,確認刪除,按“#”鍵確認,刪除成功。 管理員密碼無法刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
	添加普通用戶卡	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“2”,按“1”,輸入用戶編號101-190,按“#”鍵,添加成功。
設置卡	添加一次性卡	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“2”,按“2”,輸入用戶編號191-200,按“#”鍵,添加成功。


功能	操作	具體描述
設置卡	刪除單個卡	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“2”,按“3”,輸入用戶編號101-200,按“#”鍵,確認刪除,再按“#”鍵,刪除成功。
	刪除全部卡	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 再按“2”,按“4”,確認刪除,再按“#”鍵,刪除成功。
設置指紋	添加管理員指紋	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“3”,按“1” 輸入四遍指紋,添加成功。 如操作失敗,請重新輸入。
	添加普通用戶指紋	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“3”,按“2”,輸入用戶編號202-290,按“#”鍵;輸入四遍指紋,添加成功。 如操作失敗,請重新輸入。
	添加快捷報警指紋	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“3”,按“3”,輸入用戶編號291-300,按“#”鍵;輸入四遍指紋,添加成功。 如操作失敗,請重新輸入。
	添加快捷報警指紋	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“3”,按“3”,輸入用戶編號291-300,按“#”鍵;輸入四遍指紋,添加成功。 如操作失敗,請重新輸入。
快捷功能設置	刪除單個指紋	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“3”,按“4”,輸入用戶編號202-300,按“#”鍵;按“#”鍵,刪除成功。 管理員指紋無法刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
	刪除全部指紋	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“3”,按“5”,按“#”鍵,刪除成功。 管理員指紋無法刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
設置卡	添加遠程連線 (可選功能)	1.按“S”鍵,根據語音提示引導;輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“4”,按“1” 本功能需要網路模塊支持,詳細設備請參考網路模塊說明書。
	關閉遠程連線 (可選功能)	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.再按“4”,按“2”,操作成功。

功能	操作	具體描述
設置系統	開鎖模式	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.設置安全模式:按“5”,按“1”,再按“1”; 3.取消安全模式:按“5”,按“1”,再按“2”
	常開模式	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.開啟常開模式:按“5”,按“2”,按“1”; 3.取消常開模式:按“5”,按“2”,按“2”
	中英文切換	1.按“S”鍵,根據語音提示引導; 輸入管理員密碼,按“#”鍵; 2.中文:按“5”,按“3”,再按“1”; 3.英文:按“5”,按“3”,再按“2”。
快捷功能設置	開啟一鍵布防	長按“Ⓢ”3秒。
	取消一鍵布防	按“4” “4”,“#”鍵, 輸入管理員密碼,按“#”鍵。
快捷功能設置	遠程呼叫 (可選功能)	按“6”,“6”,“#”。
	設置強制鎖定	短按“1”鍵。
快捷功能設置	取消強制鎖定	輸入管理員密碼或指紋,開門一次。
	開啟常開模式	按“S”鍵5秒,輸入管理員密碼,按“#”鍵。
快捷功能設置	取消常開模式	用任意解鎖方式開門一次。

注:標註“” (可選功能) 需另購網路配對模塊

開門方式

【使用者】密碼開門方式

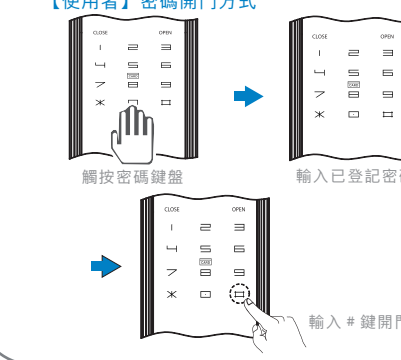

【指紋】開門方式




【卡片】開門方式




開門方式

【緊急鑰匙】開門方式

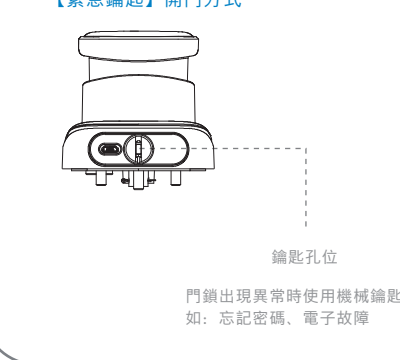


【緊急電源】開門方式

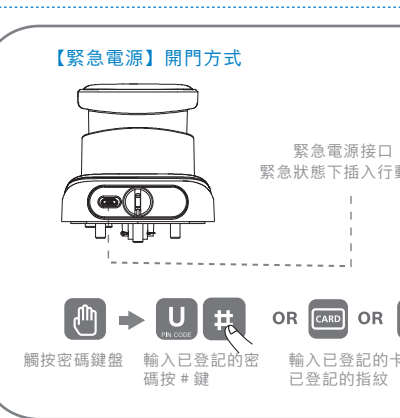

電池更換方法

本產品使用4顆1.5V AA鹼性電池。按每天使用10次標準可使用1年。(*請使用原廠電池)

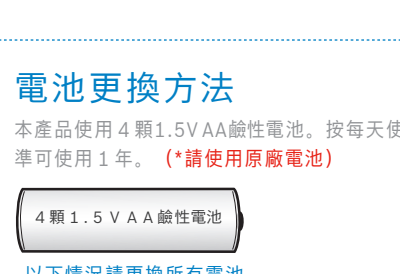

以下情況請更換所有電池

* 語音提示低電量時;

* 使用或更換錯誤類型的電池會引起爆炸危險;

* 老舊電池的處理請參考相關的準則或環保程序;

警報及常見功能

侵入 / 破損警報

面板防損警報: 前面板被接觸發警報。
一鍵布防警報: 單機版開啟一鍵布防警報後, 有人使用時觸發警報。
連網型開啟一鍵布防警報後, 有人使用時觸發警報聲, 並將警報信息發送到終端(網路版需要購買連網型模塊)。
鑰匙開鎖感應警報: 使用機械鑰匙開門時發出警報。
劫持警報 (此功能僅適用於網路版): 單機版使用劫持信息解鎖時不發出警報聲; 網路版使用劫持信息解鎖時也不會發出警報聲, 但劫持警報信息會發送到終端(網路版需要購買連網型模塊)。

3分鐘系統鎖定

累計驗證錯誤3次系統將鎖定, 本產品會自動鎖定3分鐘。按鍵區顯示剩餘時間。

強制鎖定

短按1鍵,系統語音播報“強制鎖定已啟動”。
強制鎖定啟動後,可使用管理員密碼或管理員指紋解鎖,或使用機械鑰匙開鎖。
使用管理員密碼/指紋解鎖,系統語音播報“強制鎖定已取消”。

* 注意

安全模式下(雙重驗證開鎖)設置強制鎖定,需提前設置好【管理員密碼】和【指紋】,同時驗證管理員密碼和指紋可解除強制鎖定。

IC卡功能提示

其它帶NFC功能的IC卡在博世智能鎖上註冊後會有導致在其它設備尚無法使用的情况。

國家通訊傳播委員會(NCC)警告

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本產品經NCC審驗合格 CCAH21LP1480T8

維修和服務

溫馨提示

如果您的電子鎖出現異常現象,先聯繫您的銷售商或致電客戶電話。
在上門服務前,請提供下列信息:
1.安裝地址
2.電話號碼
3.產品型號、序號
4.安裝日期、故障描述
上述信息有助於更好的為您提供服務,同時也可以為您省去不必要的開支。

服務保障

服務保障熱線 02-2700-2800
一年保固,終身服務

原廠配件
延保計畫

保固說明

1.根據《中華民國消費者權益保護法》規定執行。
2.保固服務只限於用戶按本產品說明書正常使用情況下出現的產品品質問題。
3.以下任何一種情況造成的產品損壞或損毀不適用保固:
①因人為原因造成的。
②未依照本產品說明書正確進行安裝、調整或使用。
③對產品進行擅自維修、改裝/改造。
(包括防拆毀貼損壞,自然磨損除外)
④因用戶故意或過失造成的。
⑤不可抗力,如:天災。
⑥由於產品使用環境條件,例如:電源、溫度、濕度、電磁場等,非本公司所能控制的因素引起之一切損壞及損失,不在免費維修範圍內。
⑦其它非歸因於產品本身品質的原因等。

以下資訊由零售填寫

安裝日期	
經銷商	
負責人	
電話	
地址	

產品保固卡

本產品自購買日期起(以發票為準),整體保固1年。
按照下列保固條款,公司將為持卡人用戶提供免費保固服務。

維修時,請務必攜帶本保固卡原件和購買發票,並隨產品一起提供給銷售商,否則將不能獲得保固服務。
如產品保固卡和購機發票若經擅自塗改或篡改,將無法獲得保固服務。

服務保障

服務保障熱線 02-2700-2800
一年保固,終身服務

原廠配件
延保計畫

保固說明

1.根據《中華民國消費者權益保護法》規定執行。
2.保固服務只限於用戶按本產品說明書正常使用情況下出現的產品品質問題。
3.以下任何一種情況造成的產品損壞或損毀不適用保固:
①因人為原因造成的。
②未依照本產品說明書正確進行安裝、調整或使用。
③對產品進行擅自維修、改裝/改造。
(包括防拆毀貼損壞,自然磨損除外)
④因用戶故意或過失造成的。
⑤不可抗力,如:天災。
⑥由於產品使用環境條件,例如:電源、溫度、濕度、電磁場等,非本公司所能控制的因素引起之一切損壞及損失,不在免費維修範圍內。
⑦其它非歸因於產品本身品質的原因等。

以下資訊由零售填寫

安裝日期	
經銷商	
負責人	
電話	
地址	