說明書

博世智能門鎖ID80

BOSCH

重要注意事項

請仔細閱讀使用說明書!
它包含有電子鎖使用和保養的重要資訊:
1.機械鑰匙需放在室外安全位置，如：車內、辦公室等。
2.請勿將鑰匙置在淋雨或太陽暴晒等戶外環境下。
3.請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損失。
4.請勿用硬物或重物敲擊門鎖。
5.出門時，請確認門鎖已經被關閉並鎖定。
6.請勿用水或其它溶劑(如汽油或苯類成份的液體)擦試門鎖，會引起電路短路，門鎖老化或者掉漆。
7.請定期更改密碼。
8.不要使用充電電池，本產品只適合鹼性電池。
9.虛位+真實密碼最多可輸入32位 (其中真實密碼6-8位)
例如：｛真實密碼+****｝ ｛****+真實密碼｝ ｛****+真實密碼+****｝
10.對於出現觸摸屏顯損失效時，建議通過使用緊急電源連接底部Micro-USB口重啟設備解決。
11.如使用鑰匙開門後，抽出鑰匙前請旋轉鑰匙，直至鑰匙歸位。
12.請確認並遵循以上說明避免門鎖損壞。

電子鎖附近切勿存放或使用易燃性物品，如煤氣，塗料，汽油等，並且禁止將易燃，易爆物品如酒精，汽油等放在電子鎖附近，以防爆炸及火災的發生。

任何因用戶或第三方的不當安裝、調試、維修或使用未經本公司授權的第三方模塊引起的產品損壞/損毀，產品以外的財物損害和人身傷害，本公司不予承擔責任！

因產品功能和品質提升而進行功能和設計上的更改，恕不另行單獨通知。

V1.00版本

產品說明

室外鎖結構簡介

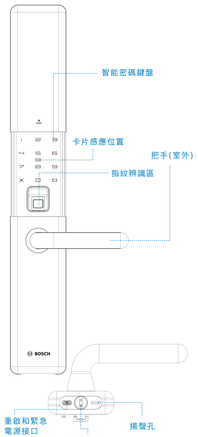

室內鎖及鎖體結構簡介

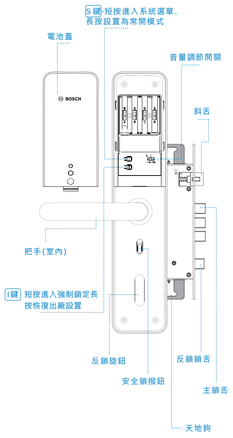

產品規格

RFID感應卡工作頻段:13.56MHz

外鎖尺寸：25 (D)x75 (W) x388 (H)mm

內鎖尺寸：25 (D)x75 (W) x375 (H)mm

工作溫度：-25℃~+55℃

工作濕度：25-93% RH，無冷凝

解鎖密碼儲存數量：100組

解鎖指紋儲存數量：100個

解鎖卡儲存數量：100張

支援機械鑰匙解鎖

支援遠端解鎖(可選配置)，需另購網路適配模組

電池：1.5VAA(LR6)鹼性電池x4 (工作電壓：4.5V~6V)

配件清單

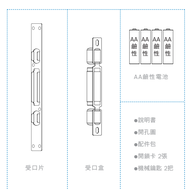

- 說明書
- 開孔圖
- 配件包
- 螺絲卡 2張
- 機械鑰匙 2把

ID80安裝展開圖

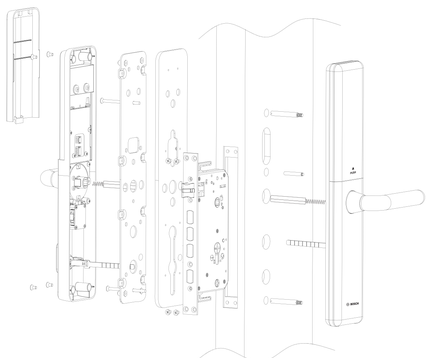

安裝說明

1. 開向辨別

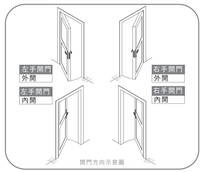

開門方向示意圖

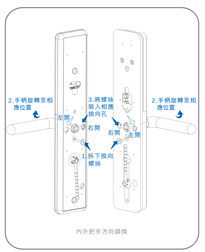

內外把手方向調換

鎖體內外開互換時除了斜舌方向互換外，還需調整換向螺絲的位置，使換向螺絲面向室內鎖方向即可。

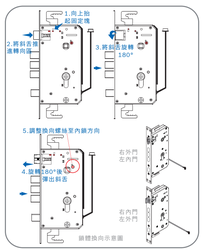

鎖體換向示意圖

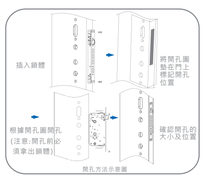

開孔方法示意圖

2. 安裝方法

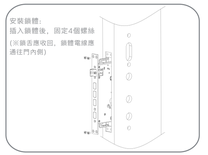

安裝鎖體:
插入鎖體後，固定4個螺絲
(米娜西德收回，鎖體堆疊通往門內側)

安裝內鎖:
安裝內鎖前插入方軸
(米固定4個螺絲並確保平面)

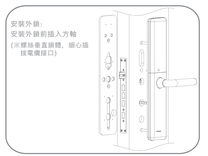

安裝外鎖:
安裝外鎖前插入方軸
(米螺絲垂直鎖緊，細心插接電纜接口)

安裝受口片
(米固定4個螺絲並確保平面)

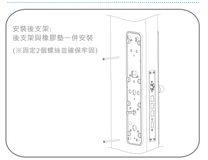

安裝後支架:
後支架與樓膠墊一併安裝
(米固定2個螺絲並確保平面)

連接處必須平固。

【安裝後確認事項】
1.設置密碼、指紋、卡片後確認已登記信息是否能與開啟門鎖(含機械鑰匙)。
2.確認鎖體功能是否正常工作，門開關後5秒內自動上鎖，通過密碼、指紋、卡片等登錄信息驗證通過後，按拉把手，門可以正常開啟。
3.安裝完成後，開關門測試至少3次。

【使用前注意事項】
1.請立即啟用新管理員密碼，並建議定期更改。
2.使用前請仔細閱讀說明書，熟練掌握重要的功能，了解緊急電源特性及強制鎖定模式。

BOSCH
博世（上海）智能科技有限公司
Bosch(Shanghai)smart Life Technology Ltd.

功能操作

初始功能及程序復位

初始管理員密碼：1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
恢復出廠操作：長按“I”鍵保持5秒，直到聽到語音提示，管理員信息涵蓋管理員密碼和管理員指紋。

功能	操作	說明
新增用戶	添加普通密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入初始管理員密碼（如已更改，請輸入該管理員密碼）按#鍵。 3.再按（1）>（1）>（1）。 4.輸入“新管理員密碼”，按#鍵確認; 5.再次輸入新密碼，按#鍵確認。
	添加普通用戶卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（1）>（2）。 4.輸入用戶編號：002－082，按#鍵; 5.輸入新密碼，按#鍵; 6.再次輸入新密碼，按#鍵。
	添加動態密碼 *(選配功能)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（1）>（3）。 4.輸入用戶編號：083－090，按#鍵; 5.輸入新密碼，按#鍵確認; 6.再次輸入新密碼，按#鍵。
	添加一次性密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（1）>（4）。 4.輸入用戶編號：091－100 按#鍵; 5.輸入新密碼，按#鍵確認; 6.再次輸入新密碼，按#鍵。
新增用戶	添加管理員指紋	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（2）>（1）。 4.輸入指紋三遍。
	添加普通用戶指紋	1.按“S”鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（2）>（2）。 4.輸入用戶編號：102－182，按#鍵; 5.輸入指紋三遍。

功能	操作	說明
新增用戶	添加動態指紋 *(選配功能)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（2）>（3）。 4.輸入用戶編號：183－190，按#鍵; 5.輸入指紋三遍。
	添加一次性指紋	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（2）>（4）。 4.輸入用戶編號：191－200，按#鍵; 5.輸入指紋三遍。
	添加普通用戶卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（3）>（1）。 4.輸入用戶編號：201－280，按#鍵; 5.感應卡片一遍。
	添加動態卡片 *(選配功能)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（3）>（2）。 4.輸入用戶編號：281－290，按#鍵; 5.感應卡片一遍。
	添加一次性卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（1）>（3）>（3）。 4.輸入用戶編號：291－300，按#鍵; 5.感應卡片一遍。
改刪用戶	修改密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（1）>（1）。 4.輸入用戶編號：001－100，按#鍵; 5.鍵輸入新密碼，按#鍵。 6.再次輸入新密碼，按#鍵。
	刪除單個密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（1）>（2）。 4.輸入用戶編號：002－100，按#鍵; 5.按#鍵。 管理員密碼不能刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
	刪除全部密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（1）>（3）。 4.按#鍵。 管理員密碼不能刪除。 只能恢復出廠設置後清除。

功能	操作	說明
改刪用戶	修改指紋	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（2）>（1）。 4.輸入用戶編號：101－200，按#鍵; 5.輸入指紋三遍。
	刪除單個指紋	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（2）>（2）。 4.輸入用戶編號：102－200，按#鍵; 5.按#鍵。 管理員密碼不能刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
	刪除全部指紋	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（2）>（3）。 4.按#鍵。 管理員密碼不能刪除。 只能恢復出廠設置後清除。
	修改卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（3）>（1）。 4.輸入用戶編號：201－300，按#鍵; 5.感應新卡片一遍。
	刪除單個卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（3）>（2）。 4.輸入用戶編號：201－300，按#鍵; 5.按#鍵。
	刪除全部卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（2）>（3）>（3）。 4.按#鍵。
系統設置	開啟常開模式	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵。
	取消常開模式	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（1）>（2）。
	添加遠程連線 *(選配功能)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（2）>（1）。

功能	操作	說明
系統設置	關閉遠程連線 *(選配功能)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（2）>（2）。
	密碼/指紋/卡片單一模式驗證	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（3）>（1）。
	指紋＋密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（3）>（2）。
	指紋＋卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（3）>（3）。
	密碼＋卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（3）>（4）。
	中文語音	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（4）>（1）。
	英文語音	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（4）>（2）。
	提示音(開啟)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（5）>（1）。 (開啟主鎖舌未上鎖報警提示音)
	提示音(關閉)	1.按S鍵，根據語音提示引導; 2.輸入管理員密碼，按#鍵; 3.再按（3）>（5）>（2）。 (關閉主鎖舌未上鎖報警提示音)
	設定鍵布防	1.按（2）>（2）>＊鍵。
	取消一鍵布防	1.按（4）>（4）>＊鍵。 2.輸入管理員密碼，按#鍵。
	遠程呼叫 *(選配功能)	1.按（6）>（6）>＊鍵。
	常開模式	1.按S鍵5秒; 2.輸入管理員密碼，按#鍵。

注：標注(選配功能)需另外購買連網模塊
用戶密碼、指紋、IC卡取消常開模式

開門方式

【使用者】密碼開門方式

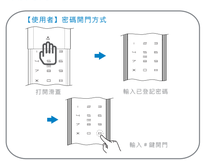

【指紋】開門方式

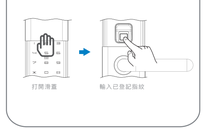

【卡片】開門方式

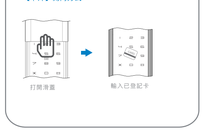

開門方式

【緊急鑰匙】開門方式

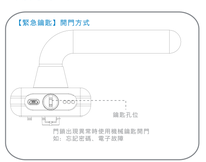

門鎖出現異常時使用機械鑰匙開門
如：忘記密碼，電子故障

【緊急電源】開門方式

電池更換方法

本產品使用4顆1.5 VAA鹼性電池，按每天使用10次標準可使用1年。 **(*請使用原廠電池)**

4顆1.5 V AA鹼性電池

以下情況請更換所有電池

* 語音提示低電量時。
* 使用或更換錯誤類型的電池會引起爆炸危險;
* 老舊電池的處理請參考相關的準則或領保程序;

警報及常見功能

侵入／破損警報

面板防撬警報：前面板被撬觸發警報
一鍵布防警報：單機版開啟一鍵布防警報後，有人使用時觸發警報。
連網型開啟一鍵布防警報後，有人使用時觸發警報後，並將警報信息發送到終端（網路版需要購置連網型模塊）。
鑰匙開鎖錯誤警報：使用機械鑰匙開門時發出警報。
主鎖舌未上鎖警報：主鎖舌未彈出時，會發出報警提示音；上提把手，主鎖舌縮閉，即可解除。
劫持警報（此功能僅連網型網路版）：單機版使用劫持信息解鎖時不發出警報報警，網路版使用劫持信息解鎖時也不發發出警報報警，但劫持警報信息會發送至終端（網路版需要購置連網型模塊）。
3分鐘系統鎖定
若計鎖錯誤超過3次系統將鎖定，本產品會自動鎖定3分鐘。按鍵盤顯示剩餘時間。
強制鎖定
短按1鍵，系統語音播報“強制鎖定已啟動”。
強制鎖定期間鎖，可使用管理員密碼或管理員指紋解鎖，或使用機械鑰匙開鎖。
使用管理員密碼/指紋解鎖，系統語音播報“強制鎖定已取消”。
＊注意
安全模式下（雙重驗證開鎖）設置強制鎖定，需提前設置好【管理員密碼】和【指紋】，同時驗證管理員密碼和指紋可解除強制鎖定。

國家通訊傳播委員會(NCC)警告

依據「低功率電波輻射性電機管理辦法」
【第十二條】
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
【第十四條】
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療電波輻射性電機設備之干擾。

本產品經NCC審驗合格 CCAH20LP2737T8

維修和服務

溫馨提示

如果您的電子鎖出現異常現象，先聊聚您的銷售商或致電客服電話。
在上門服務前，請提供下列信息:
1.安裝地址
2.電話號碼
3.產品型號、序號
4.安裝日期、故障描述
上述信息有助於更好的為您提供服務，同時也可以為您省去不必要的開支。

保固說明

1.根據《中華民國消費者權益保護法》規定執行。
2.保固服務只限於用戶按本產品說明書正常使用情況下出現的產品品質問題。
3.以下任何一種情況造成的產品損壞或損毀不適用保固:
①因人為原因造成的。
②未依照本產品說明書正確進行安裝、調整或使用。
③對產品進行擅自維修、改裝/改造。
（包括防撬毀貼破損，自然顯損除外）
④因用戶自意或過失造成的。
⑤不可抗力。如：天災。
⑥由於產品使用環境條件，例如：電源、溫度、濕度、電磁場等，非本公司所能控制的因素引起之一切損失及損失，不在免費維修範圍內。
⑦其它非歸因於產品本身品質的原因等。

有害物質含量表

有害物質						
部件名稱	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr6+)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外殼組件	×	○	○	○	○	○
內部組件	×	○	○	○	○	○
螺釘組件	○	○	○	○	○	○
印刷線路板	×	○	○	○	○	○
機械組件	○	○	○	○	○	○
電源線組件	○	○	○	○	○	○
鎖芯組件	○	○	○	○	○	○
其他組件	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T11364的規定編制。
○ 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T26572-2011規定的限量要求以下
× 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中含量超出GB/T26572-2011規定的限量要求。

此標誌說明期限(十年)，電子電器產品中的有害物質在正常使用的條件下不會發生泄漏或變質，用戶使用該電子信息產品不會對環境造成嚴重污染或對其人身，財產造成重損害的期限。

產品保固卡

本產品自購買日期起(以發票為準)，整機保固1年。
按照下列保固條款，公司將為持卡用戶提供免費保固服務。

維修時，請務必攜帶本保固卡原件和購買發票，並隨產品一起提供給銷售商，否則將不能獲得保固服務。
如產品保固卡和購機發票若經個自並改或塗改，將無法獲得保固服務。

服務保障措施

-服務熱線:02-2700-2800
-一年保固，終身服務
-原廠配件
-延保計畫

以下資訊由零售商填寫

安裝日期	
經銷商	
負責人	
電話	
地址	

BOSCH
博世（上海）智能科技有限公司
Bosch(Shanghai)smart Life Technology Ltd.

功能操作

功能操作

維石科技股份有限公司（台灣總代理）
電話: (02)-2700-2800
網址： www.bosch-elock.com.tw
服務專線: 02-2700-2800
服務時間: 09:00-18:00（周一至周五）

進入網站獲取更多資訊